

Connect™ Stick 2 & Connect™ Range Extender 2


Getting Started

Erste Schritte

Guía de uso

Pour commencer


Aan de slag

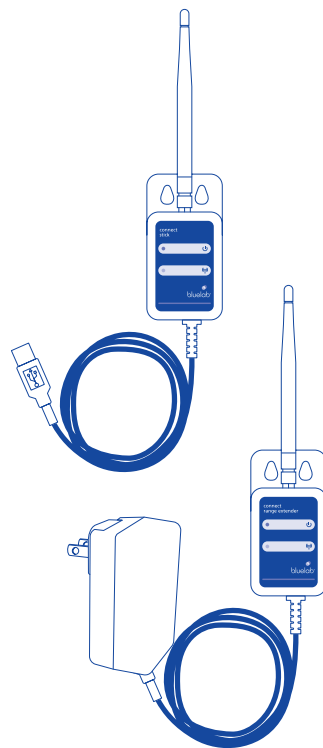

Success by simplicity

bluelab.com

Introduction / Einleitung / Introducción / Introduction / Welkom

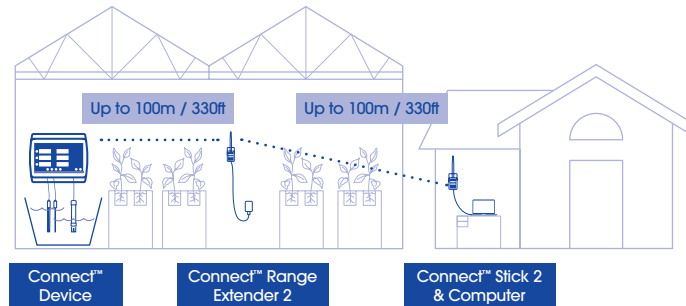

- EN** Set up your Connect™ Stick 2 and Connect™ Range Extender 2 to transfer wireless data from your Connect™ devices to your computer, and then to your mobile device.
- DE** Richten Sie Ihren Connect™ Stick 2 und Connect™ Range Extender 2 so ein, dass drahtlose Daten von Ihren Connect™ -Geräten auf Ihren Computer und dann auf Ihr Mobiltelefon übertragen werden.
- ES** Configure su Connect™ Stick 2 y Connect™ Range Extender 2 para transferir datos inalámbricos desde sus dispositivos Connect™ a su ordenador, y luego a teléfono móvil.
- FR** Configurez vos Connect™ Stick 2 et Connect™ Range Extender 2 pour transférer des données sans fil de vos périphériques Connect™ vers votre ordinateur, puis vers votre mobile.
- NL** Stel uw Connect™ Stick 2 en Connect™ Range Extender 2 in om draadloze gegevens van uw Connect™ -apparaten over te brengen naar uw computer en vervolgens naar uw mobiel.


- EN** Works with:
- ES** Funciona con:
- NL** Werkt met:
- DE** Funktioniert mit:
- FR** Fonctionne avec:




Guardian Monitor Connect



Guardian Monitor Connect - Inline

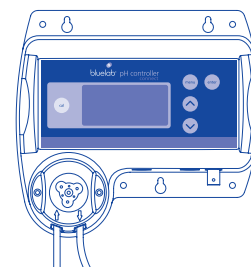


pH Controller Connect

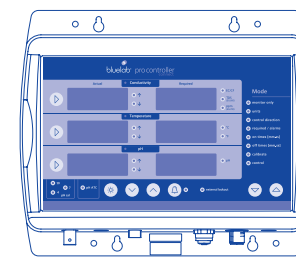


Pro Controller Connect

1. Assemble / Montieren / Ensamblar / Assembler / Monteren

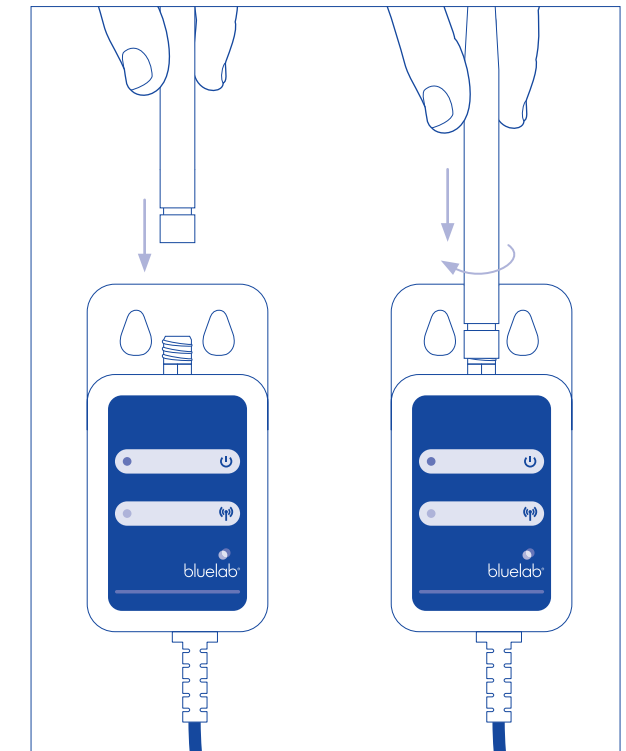


> 5 for Connect™ Range Extender 2

2. Install / Installieren / Instalar / Installer / Installeren

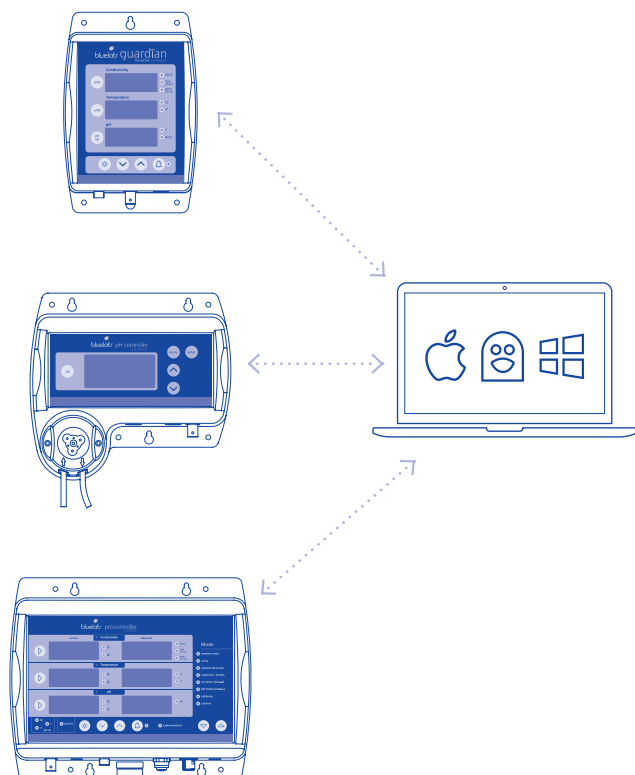


- EN** Install your Connect™ devices into the growing environment and power-up. The computer needs to be within 100m / 330ft of the closest Connect™ device to receive the signal.
- DE** Installieren Sie Ihre Connect™ -Geräte in der Grow-Umgebung und starten Sie die Installation. Der Computer darf nicht weiter als 100m vom nächsten Connect™ -Gerät entfernt sein, um das Signal zu empfangen.
- Benötigen Sie mehr Reichweite? Siehe Abschnitt 5 für den Connect Range Extender 2**
- ES** Instale sus dispositivos Connect™ en el entorno en crecimiento y encienda el dispositivo. El ordenador debe estar dentro de los 100m / 330ft del dispositivo más cercano Connect™ para recibir la señal.
- ¿Necesitas extender el rango de cobertura? Vea la Sección 5 para Connect™ Range Extender 2**
- FR** Installez vos périphériques Connect™ dans l'environnement en pleine croissance et démarrez l'installation. L'ordinateur doit être à moins de 100m du périphérique Connect™ le plus proche pour recevoir le signal.
- Besoin de plus de portée? Voir la section 5 pour le Connect™ Range Extender 2**
- NL** Installeer uw Connect™ -apparaten in de kweekomgeving en start de installatie op. De computer moet zich binnen 100m van het dichtstbijzijnde Connect™ -apparaat bevinden om het signaal te ontvangen.
- Meer bereik nodig? Zie Sectie 5 voor de Connect™ Range Extender 2**

3. Position / Position / Posición / Position / Positie Connect™ Stick 2

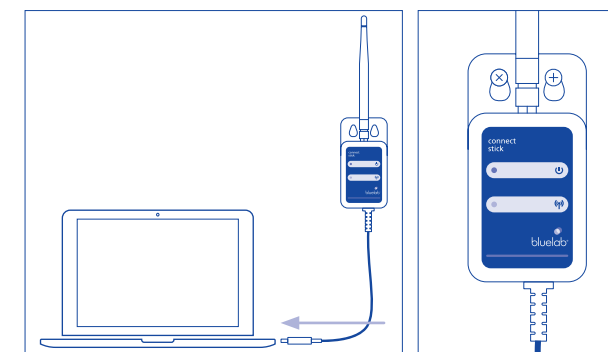


- EN** **3A.** Plug the Connect™ Stick 2 into the computer USB port. Use the screws to fix to a wall or sit on a surface.
- DE** **3A.** Stecken Sie den Connect™ Stick 2 in den USB-Anschluss des Computers. Verwenden Sie die Schrauben, um an einer Wand zu befestigen oder sich auf einer Oberfläche zu platzieren.
- ES** **3A.** Conecte el Connect™ Stick 2 al puerto USB del ordenador. Utilice los tornillos para fijar a una pared o sentarse en una superficie.
- FR** **3A.** Branchez la Connect™ Stick 2 dans le port USB de l'ordinateur. Utilisez les vis pour fixer à un mur ou placer sur une surface.
- NL** **3A.** Sluit de Connect™ Stick 2 aan op de USB-poort van de computer. Gebruik de schroeven om aan een muur te bevestigen of op een oppervlak te plaatsen.

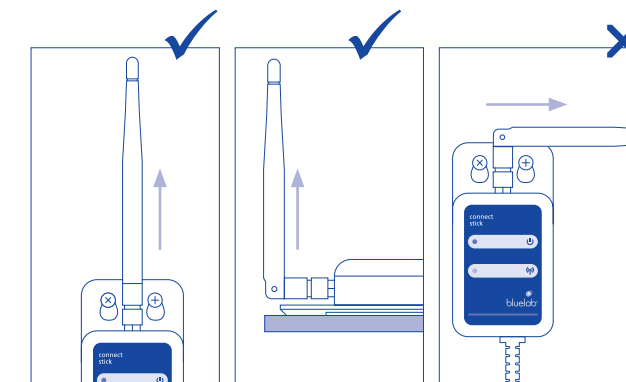


- EN** **3B.** For best signal strength:
- Position as high as possible.
 - Point the antenna upwards.
- DE** **3B.** Für beste Signalstärke
- Positionieren Sie so hoch wie möglich.
 - Richten Sie die Antenne nach oben.
- ES** **3B.** Para mejorar la intensidad de la señal:
- Posicione el dispositivo tan alto como sea posible.
 - Apunte la antena hacia arriba.
- FR** **3B.** Pour une meilleure force de signal
- Position la plus haute possible.
 - Dirigez l'antenne vers le haut.
- NL** **3B.** Voor de beste signaalsterkte
- Plaats zo hoog mogelijk.
 - Richt de antenne naar boven.


4. Connect™ Software

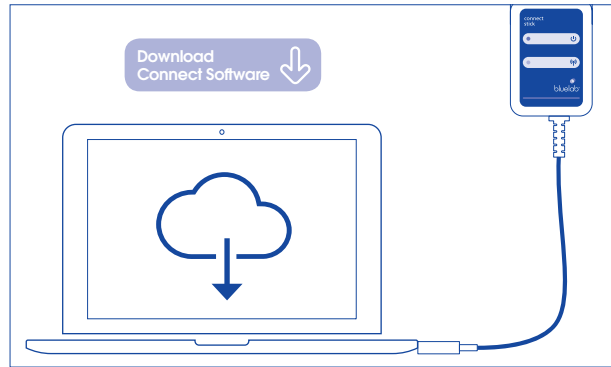


- EN 4A.** Download and install the Connect™ software from Bluelab.com onto your computer.
- DE 4A.** Laden Sie die Connect™ -Software von Bluelab.com herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
- ES 4A.** Descargue e instale Connect™ software de Bluelab.com en su ordenador.
- FR 4A.** Téléchargez le Connect™ software de Bluelab.com et installez-le sur votre ordinateur.
- NL 4A.** Download de Connect™ -software van Bluelab.com en installeer deze op uw computer.

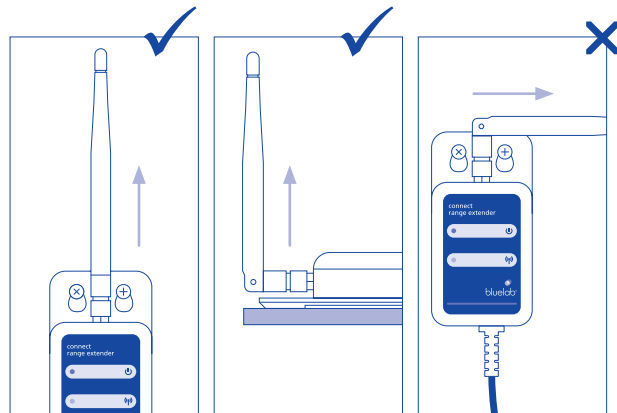

- EN 5A.** For best signal strength:
- Position as high as possible.
 - Point the antenna upwards.
- DE 5A.** Für beste Signalstärke
- Positionieren Sie so hoch wie möglich.
 - Richten Sie die Antenne nach oben.
- ES 5A.** Para mejorar la intensidad de la señal:
- Posicione el dispositivo tan alto como sea posible.
 - Apunte la antena hacia arriba.
- FR 5A.** Pour une meilleure force de signal
- Position la plus haute possible.
 - Dirigez l'antenne vers le haut.
- NL 5A.** Voor de beste signaalsterkte
- Plaats zo hoog mogelijk.
 - Richt de antenne naar boven.

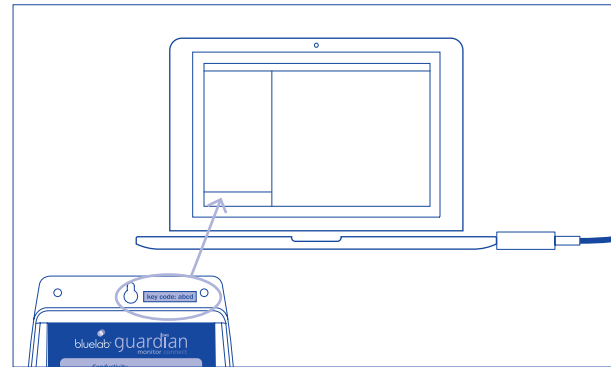


- EN 4B.** Add the 4-digit key code from the top of your Connect™ device to the Connect™ software to link your device e.g. key code: abmx.
- DE 4B.** Fügen Sie der Connect™ -Software den 4-stelligen Schlüsselcode von der Oberseite Ihres Connect™ -Geräts hinzu, z. B. Schlüsselcode: abmx.
- ES 4B.** Agregue el código de clave de 4 dígitos desde la parte superior de su dispositivo Connect™ al software Connect™, por ejemplo, código clave: abmx.
- FR 4B.** Ajoutez le code de clé à 4 chiffres situé en haut de votre périphérique Connect™ au Connect™ software, par exemple le code de clé: abmx.
- NL 4B.** Voeg de 4-cijferige sleutelcode van de bovenkant van uw Connect™ -apparaat toe aan de Connect™ software, bijvoorbeeld sleutelcode: abmx.
- EN 5B.** Ensure you have the latest version of Bluelab® Connect™ software installed. Add the Connect™ Range Extender 2 4-digit key code, shown on the back of the Extender, to the Connect™ Software to activate, as shown in section 4.
- 5C.** Restart power to all Connect™ devices to link them together.

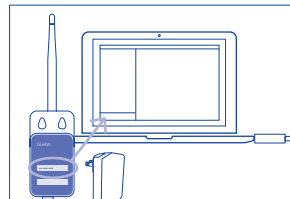

- DE 5B.** Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Bluelab® Connect™ software installiert haben. Fügen Sie den 4-stelligen Code vom Connect™ Range Extender 2 zur Connect™ -Software hinzu, um ihn zu aktivieren, wie in Kapitel 4 gezeigt.
- 5C.** Starten Sie alle Connect™ -Geräte neu, um sie miteinander zu koppeln.
- ES 5B.** Asegúrese de tener instalada la última versión del Bluelab® Connect™ software. Agregue el respectivo código de 4 dígitos del Connect™ Range Extender 2 al software Connect™ para activar, como se muestra en la sección 4.
- 5C.** Reinicie todos los dispositivos Connect™ para que se vuelvan a conectar a través del Range Extender 2.
- FR 5B.** Assurez-vous d'avoir installé la dernière version de Bluelab® Connect™ software. Ajoutez le code à 4 chiffres du Connect™ Range Extender au Connect™ software pour l'activer, comme indiqué au chapitre 4.
- 5C.** Redémarrez tous les périphériques Connect™ pour les associer.
- NL 5B.** Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Bluelab® Connect™ software hebt geïnstalleerd. Voeg de 4-cijferige code van de Connect™ Range Extender toe aan de Connect™ -software om deze te activeren, zoals weergegeven in hoofdstuk 4.
- 5C.** Herstel alle Connect™ -apparaten om ze aan elkaar te koppelen.

5. Connect™ Range Extender 2

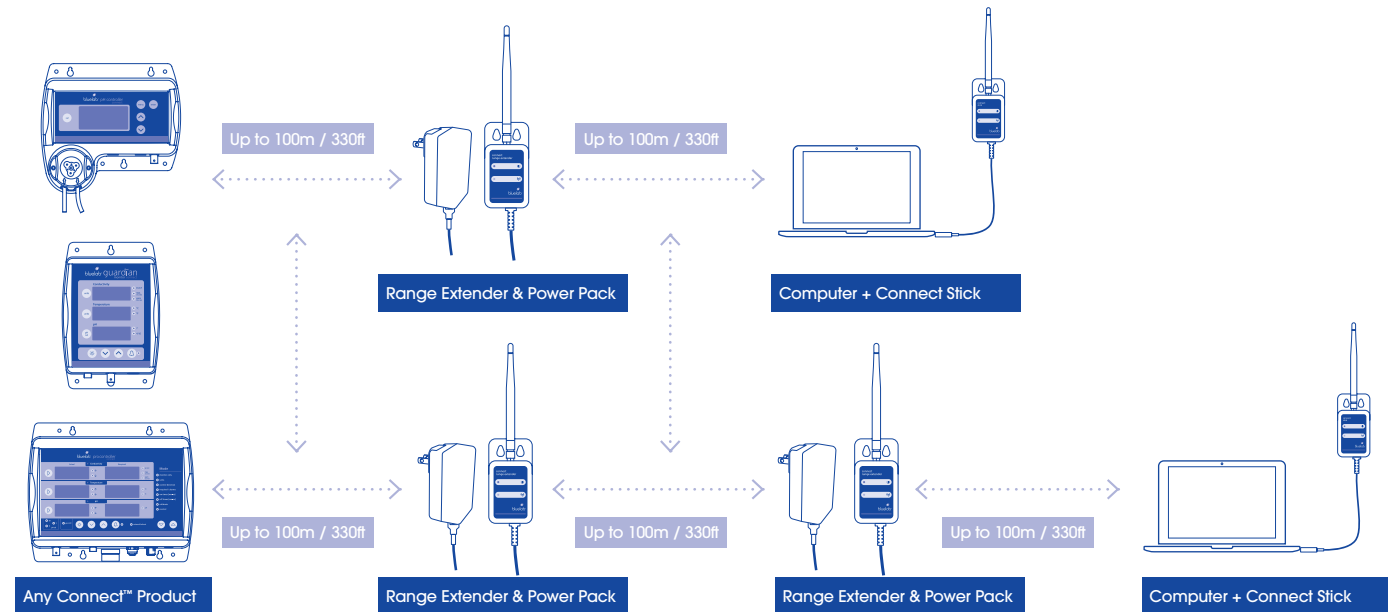

- EN** Use a Connect™ Range Extender 2 to increase the distance between Connect™ devices and Connect™ Stick 2.
- ES** Use Connect™ Range Extender 2 para aumentar la distancia entre Dispositivos Connect™ y Connect™ Stick 2.
- NL** Gebruik een Connect™ Range Extender 2 om de afstand tussen Connect™ -apparaten en de Connect™ Stick 2 te vergroten.
- DE** Verwenden Sie einen Connect™ Range Extender 2, um den Abstand zwischen Connect™ -Geräten und dem Connect™ -Stick 2 zu vergrößern.
- FR** Utilisez un Connect™ Range Extender 2 pour augmenter la distance entre les périphériques Connect™ et le stick 2 Connect™.

Connect™ App



- EN** Download the 'Bluelab® Connect™' mobile app - view your data from anywhere and stay connected to your crop. Set-up your Connect™ app from the Settings tab in Connect™ software on your computer.
- DE** Laden Sie die mobile App 'Bluelab® Connect™' herunter - sehen Sie Ihre Daten überall und bleiben Sie mit Ihrer Ernte in Kontakt. Installieren Sie Ihre Connect™ -App über die Registerkarte Einstellungen in der Connect™ -Software auf Ihrem Computer.
- ES** Descargue la aplicación móvil 'Bluelab® Connect™': vea sus datos desde cualquier lugar y manténgase conectado a su cultivo. Configure su aplicación Connect™ desde la pestaña Configuración en el software Connect™ de su ordenador.
- FR** Téléchargez l'application mobile 'Bluelab® Connect™' - visualisez vos données partout et restez en contact avec votre culture. Installez votre application Connect™ via l'onglet Paramètres du Connect™ software sur votre ordinateur.
- NL** Download de mobiele app 'Bluelab® Connect™' - bekijk uw gegevens overal en blijf in contact met uw gewas. Installeer uw Connect™ -app via het tabblad Instellingen in Connect™ -software op uw computer.



- EN** Need more help?
- DE** Benötigen Sie weitere Hilfe?
- ES** ¿Necesita más ayuda?
- FR** Besoin plus d'aide?
- NL** Meer hulp nodig?



support.bluelab.com



bluelab.com



support@bluelab.com



- P North America** +1 855 525 8352
- P Europe** +31 (0) 85 05 16 848
- P Asia Pacific** +64 7 578 0849



© Copyright 2019, all rights reserved, Bluelab® Corporation Limited
V1_CONSTICK2_620308_02072019

bluelab.com